Série SD222-YA

Monitor

Guia do utilizador

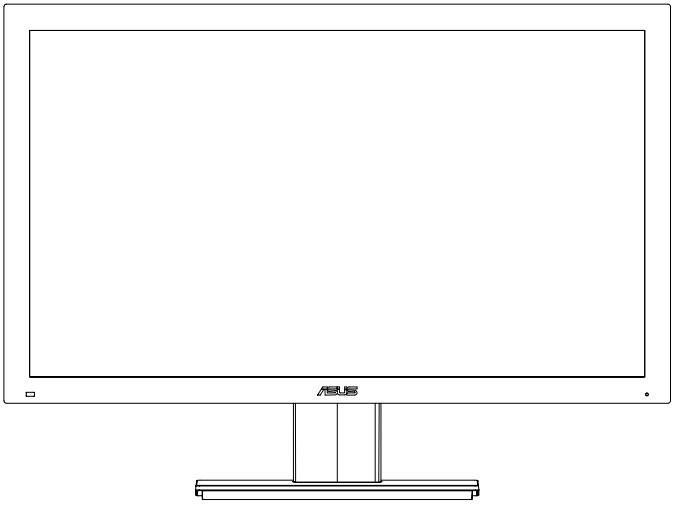

Índice

Avisos iv

Informações de Segurança v

Cuidados e limpeza vi

1.1 Bem-vindo 1-1

1.2 Conteúdo da embalagem 1-1

1.3 Instalar a base do monitor 1-2

1.4 Apresentação do monitor 1-3

1.4.1 Parte frontal do monitor 1-3

1.4.2 Parte traseira do monitor 1-4

2.1 Remoção do braço/suporte (para montagem na parede) 2-1

2.2 Ajustar o monitor 2-2

3.1 Menu OSD 3-1

3.1.1 Como reconfigurar 3-1

3.1.2 Apresentação das funções do menu OSD 3-1

3.2 Especificações 3-4

3.3 Iniciar o leitor multimédia 3-5

3.3.1 Resumo das especificações 3-5

3.3.2 Requisitos de sistema 3-5

3.3.3 Conhecer o leitor multimédia 3-5

3.3.4 Controlo remoto 3-6

3.3.5 Preparar o leitor multimédia 3-6

3.4 Utilizar o leitor multimédia 3-7

3.4.1 Menu principal 3-7

3.4.2 Configurar o leitor multimédia 3-7

3.4.3 Reproduzir um filme 3-7

3.4.4 Reproduzir uma música 3-7

3.4.5 Configurar a reprodução de áudio 3-7

3.4.6 Visualizar fotografias 3-8

3.4.7 Definir a música de fundo para a apresentação de diapositivos 3-8

3.4.8 Mudar o nome de ficheiros/pastas 3-8

3.5 Resolução de problemas (perguntas frequentes) 3-9

3.6 Lista de resoluções suportadas 3-12

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e o software nele descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em qualquer sistema ou traduzida para qualquer idioma sob qualquer forma ou por qualquer meio, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem autorização escrita da ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

A garantia do produto ou o direito à assistência perderá a sua validade se: (1) o produto for reparado ou alterado, a não ser que tal reparação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) o número de série do produto tiver sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCRO, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.),

MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER

RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

Avisos

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida incluindo interferências que possam causar operações não desejadas.

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma saída num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter ajuda.

Declaração do Departamento de Comunicações do Canadá

Este equipamento digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de radiofrequência para um equipamento digital conforme definido pela Regulamentação de Interferência de Rádio do Departamento de Comunicações do Canadá.

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.

Informações de Segurança

Utilize apenas o modelo de transformador AC/DC: EXA0901XA

- Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentação incluída na embalagem.
- Para evitar o perigo de incêndio ou de choque eléctrico, nunca exponha o monitor à chuva ou a humidade.
- Nunca tente abrir a caixa do monitor. As altas voltagens existentes no interior do monitor são perigosas e podem causar ferimentos graves.
- Se a fonte de alimentação deixar de funcionar, não tente repará-la pelos seus próprios meios. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todos os cabos estão correctamente ligados e de que os cabos de alimentação não estão danificados. Se detectar quaisquer danos, contacte imediatamente o revendedor.
- As ranhuras e aberturas existentes na parte traseira ou superior do monitor permitem a ventilação do mesmo. Não as bloqueie. Nunca coloque este produto próximo ou por cima de um radiador ou fonte de calor a não ser que garanta uma ventilação adequada.
- O monitor deve funcionar apenas com a tensão indicada na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de tensão que tem em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.
- Utilize uma ficha de alimentação adequada e compatível com a rede eléctrica local.
- Não sobrecarregue a tomada eléctrica ou as extensões. A sobrecarga poderá originar incêndio ou choque eléctrico.
- Evite o contacto com pó, humidade e temperaturas extremas. Não coloque o monitor em locais onde este possa ficar molhado. Coloque o monitor sobre uma superfície estável.
- Desligue o monitor durante tempestades de relâmpagos ou sempre que este não for utilizado por um longo período de tempo. Isto protegerá o monitor contra possíveis danos devido a sobretensão.
- Nunca introduza objectos nem derrame líquidos para o interior do monitor através das ranhuras.
- Para garantir um bom funcionamento, utilize o monitor apenas com computadores UL com tomadas AC de 100 - 240 V.
- A tomada eléctrica deverá estar instalada próximo do equipamento e ser facilmente acessível.
- Se o monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um técnico qualificado ou o vendedor.

Cuidados e limpeza

- Antes de levantar ou reposicionar o monitor, deve desligar os cabos de sinal e o cabo de alimentação. Siga as técnicas de levantamento correctas ao posicionar o monitor. Para levantar ou transportar o monitor, segure-o pelas extremidades. Não levante o monitor segurando-o pelo suporte ou pelo cabo de alimentação.
- Limpeza. Desligue o monitor e o cabo de alimentação. Limpe a superfície do monitor com um pano sem pêlos e não abrasivo. As manchas persistentes podem ser removidas utilizando um pano húmido com um produto de limpeza não abrasivo.
- Evite utilizar produtos de limpeza que contenham álcool ou acetona. Utilize um produto de limpeza concebido para ser utilizado em ecrãs. Nunca pulverize o produto de limpeza directamente para o ecrã do monitor, pois pode haver penetração de salpicos para o interior do mesmo e causar um choque eléctrico.

Os sintomas seguintes são normais:

- Devido à natureza da luz fluorescente, o ecrã pode apresentar alguma cintilação quando utilizado pela primeira vez. Desligue o comutador de alimentação e volte a ligá-lo para que o efeito de cintilação desapareça.
- Poderá notar brilho ligeiramente desigual no ecrã dependendo do padrão do ambiente de trabalho utilizado.
- Quando a mesma imagem permanece no ecrã durante várias horas, ao mudar para uma nova imagem verá que a imagem anterior permanece visível no ecrã sob a forma de uma imagem residual. O ecrã fará a sua própria recuperação lentamente ou pode optar por desligar o monitor durante algumas horas.
- Se o ecrã ficar negro ou intermitente ou se não o conseguir voltar a ligar, contacte o vendedor ou centro de assistência para proceder à substituição das peças necessárias. Não tente reparar o monitor pelos seus próprios meios!

Convenções utilizadas neste guia

AVISO: Informação que visa evitar ferimentos pessoais ao tentar concluir uma tarefa.

ATENÇÃO: Informação que visa evitar danos ao nível dos componentes ao tentar concluir uma tarefa.

IMPORTANTE: Informação que DEVE seguir para concluir uma tarefa.

NOTA: Sugestões e informação adicional que o ajuda a concluir uma tarefa.

Onde encontrar mais informações

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações e actualizações tanto do produto como do software.

1. **Websites da ASUS**

   Os websites da ASUS fornecem-lhe informação actualizada sobre o hardware e software ASUS. Visite o site http://www.asus.com

2. **Documentação opcional**

   A embalagem do seu produto pode incluir documentação opcional que pode ter sido incluída pelo vendedor. Estes documentos não fazem parte da embalagem padrão.

1.1 Bem-vindo

Obrigado por ter adquirido o monitor da ASUS®.

O mais recente monitor da ASUS proporciona uma visualização mais nítida, mais alargada e com cores mais vivas para além de oferecer uma série de outras funções que ajudam a melhorar a sua experiência.

Com estas funções, pode desfrutar da conveniência e fantástica experiência visual que o monitor lhe proporciona!

1.2 Conteúdo da embalagem

Verifique a embalagem para ver se os seguintes itens estão incluídos:

- ✓ Monitor
- ✓ Base e parafuso do monitor
- ✓ Guia de consulta rápida
- ✓ Certificado de garantia
- ✓ Cabo de alimentação
- ✓ Controlo remoto e bateria

- Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou em falta, contacte imediatamente o vendedor.

1.3 Instalar a base do monitor

1. Remova a tampa traseira, empurrando-a para baixo.
2. Baixe o suporte encaixado na ranhura.
3. Coloque a tampa traseira no topo da ranhura e empurre-a para cima até ouvir um estalido.
4. Una a base ao suporte e aperte bem o parafuso.
5. Ajuste o monitor para um ângulo que lhe seja mais confortável.

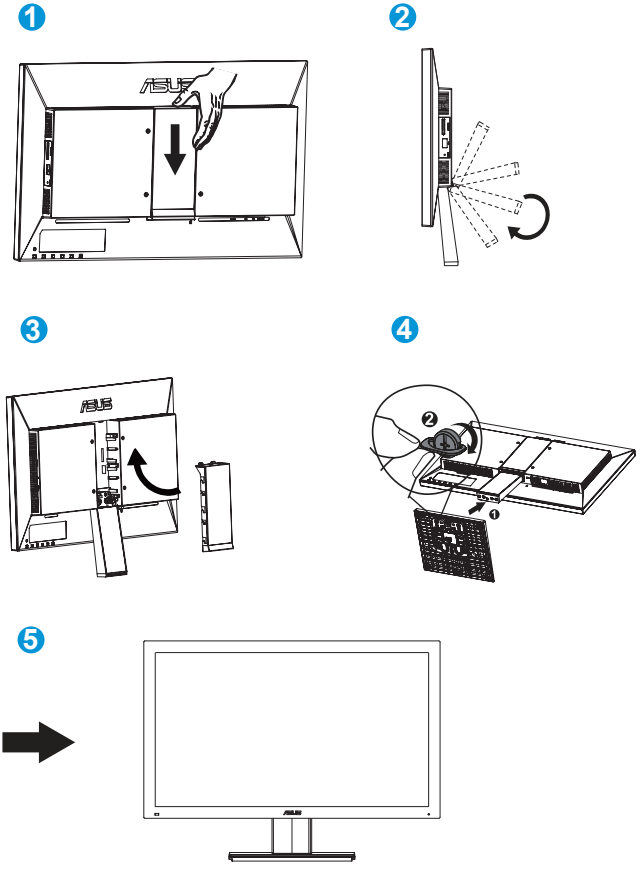

- Recomendamos-lhe que cubra a superfície da mesa com um pano macio para evitar danificar o ecrã do monitor.

1.4 Apresentação do monitor

1.4.1 Parte frontal do monitor

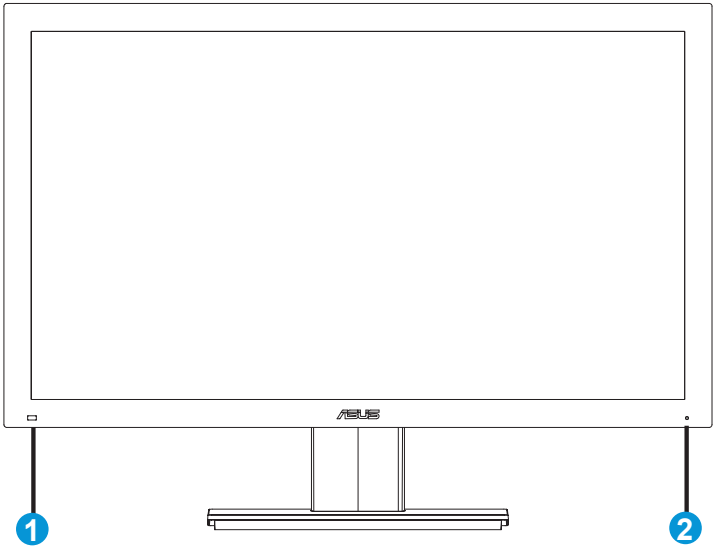

1. Sensor do controlo remoto:
   - O monitor recepciona o comando do controlo remoto neste ponto.
2. Indicador de energia:
   - As cores do LED indicador de energia estão referenciadas em baixo.

Estado	Descrição
Branco	Em funcionamento
Âmbar	Em modo de suspensão
Cor escura	Alimentação desligada

1.4.2 Parte traseira do monitor

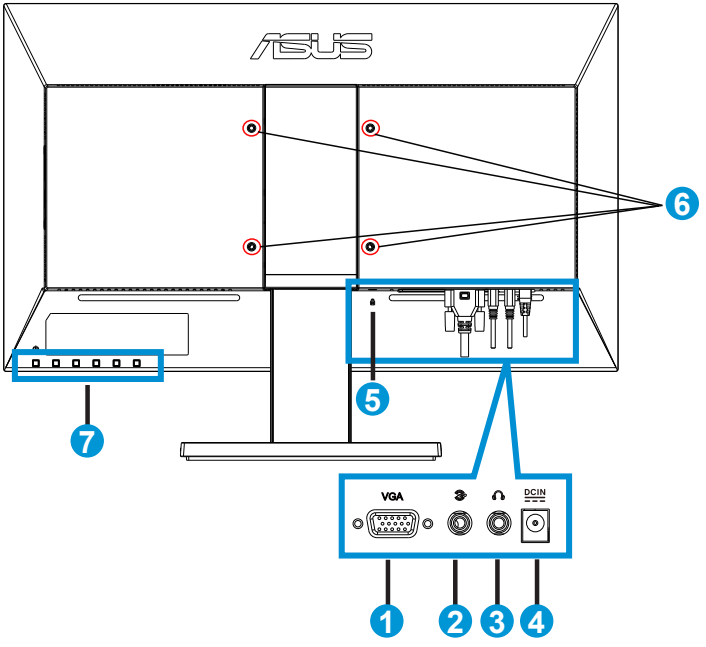

1. Conector VGA
2. Entrada de áudio
3. Entrada para auscultadores
4. Tomada de alimentação
5. Bloqueio do tipo Kensington Lock
6. Orifícios para parafusos da interface de montagem
7. Teclado de controlo

Item	Tecla	Descrição
⏻	Ligar/Desligar	Para ligar e desligar o monitor
⇄ / ⮌	Seleccionar entrada Voltar	Para alternar entre o leitor multimédia e a entrada VGA Para voltar à selecção anterior no menu OSD
✹ / ◄	Aumentar o brilho Seguinte	Para ajustar o brilho Para aumentar o valor numérico da função seleccionada
◄ / OK	Volume OK	Para ajustar o volume Para seleccionar a função realçada no menu OSD
A / ►	Automático Voltar	Para ajustar o ecrã automaticamente na entrada VGA Para diminuir o valor numérico da função seleccionada
MENU	Menu	Para aceder ou sair do menu OSD Para activar ou desactivar a função de bloqueio de teclas ao pressionar durante 5 segundos

2.1 Remoção do braço/suporte (para montagem na parede)

O suporte amovível deste monitor foi especialmente concebido para montagem na parede.

1. Desligue o cabo de alimentação e os cabos de sinal. Coloque cuidadosamente o monitor sobre uma superfície limpa, com a parte da frente voltada para baixo, desaperte o parafuso e retire a base do suporte.
2. Empurre a tampa traseira para baixo para a retirar da ranhura.
3. Volte a colocar o suporte na ranhura.
4. Coloque novamente a tampa traseira na ranhura e empurre-a para cima.

- Recomendamos-lhe que cubra a superfície da mesa com um pano macio para evitar danificar o ecrã do monitor.
- Segure no suporte enquanto remove os parafusos.

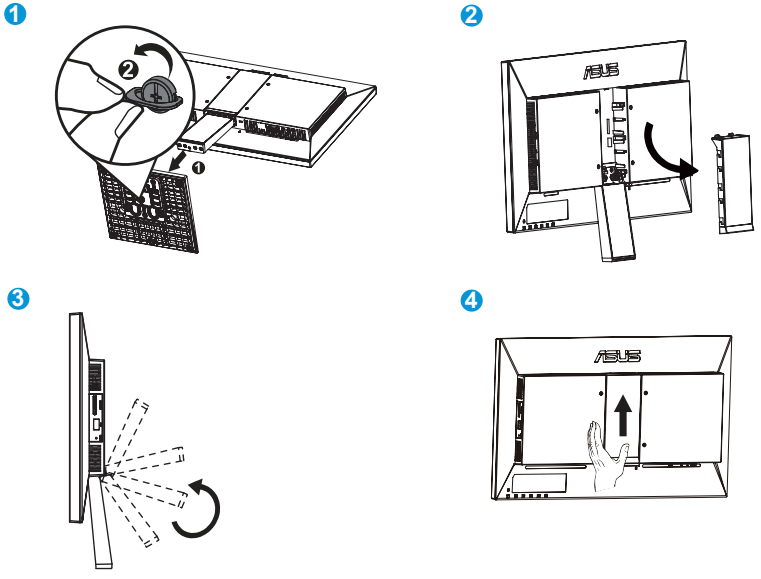

- O kit para montagem na parede (100 mm x 100 mm) não é fornecido com o produto.
- Utilize apenas um suporte UL para montagem na parede com capacidade para uma carga mínima de 14 kg (tamanho dos parafusos: M4 x 10 mm).

2.2 Ajustar o monitor

- Para uma visualização optimizada, recomendamos-lhe que olhe para o monitor de frente e que o ajuste adoptando um ângulo que lhe seja mais confortável.
- Segure no suporte para evitar a queda do monitor ao alterar o ângulo.
- Pode ajustar o ângulo do monitor entre -5˚e 23˚.

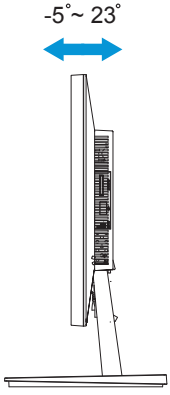

3.1 Menu OSD

3.1.1 Como reconfigurar

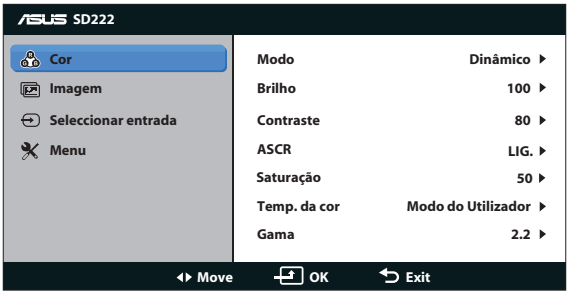

1. Prima o botão MENU para activar o menu OSD. Pode ainda utilizar o controlo remoto para activar o menu OSD, ao premir a tecla de menu.
2. Prima o botão ◀ e ► para navegar pelas funções. Prima o botão OK para seleccionar e activar a função pretendida. Se a função seleccionada tiver um sub-menu, prima novamente o botão ◀ e ► para navegar pelas funções desse sub-menu. Prima o botão OK para seleccionar e activar a função pretendida no submenu.
3. Prima o botão ◀ e ► para alterar as definições da função seleccionada.
4. Para sair do menu OSD, prima o botão MENU. Repita as etapas 2 e 3 para ajustar qualquer outra função.

3.1.2 Apresentação das funções do menu OSD

1. Cor

Seleccione a cor pretendida ao nível da imagem com esta função.

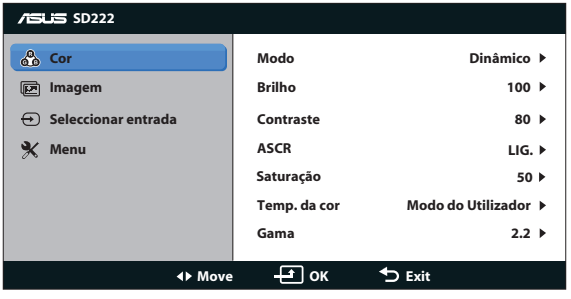

- **Modo:** Os modos predefinidos disponíveis são: padrão, dinâmico, suave e monocromático.
- **Brilho:** O intervalo para ajuste da luminância situa-se entre 0 e 100.

  ✷ / ◄ é o botão de atalho que activa esta função.
- **Contraste:** O intervalo para ajuste do contraste situa-se entre 0 e 100.

- **ASCR:** para activar ou desactivar a função ASCR, relação de contraste inteligente.
- **Saturação:** O intervalo para ajuste da saturação de cor situa-se entre 0 e 100.
- **Temp. da cor:** Existem três modos de equilíbrio de branco predefinidos (frio, normal e quente) e um modo de utilizador.
- **Gama:** Para alterar a gama da escala de cinzentos entre 2,2 e 1,8.

- No modo de utilizador da Temp. da cor, as cores vermelho, verde e azul podem ser configuradas pelo utilizador, sendo o intervalo para ajuste entre 0 e 100.

2. Imagem

Esta opção permite-lhe ajustar o controlo de aspecto, OverScan, posição (apenas VGA) e focagem (apenas VGA).

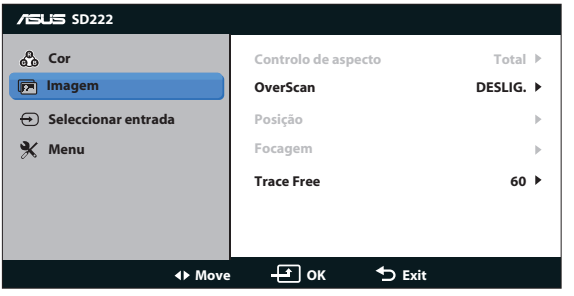

- **Controlo de aspecto**: Para alterar a relação de aspecto utilizando as definições de ecrã total, 4:3, altura total (apenas para a entrada VGA).
- **OverScan**: Para ajustar a relação de OverScan para o leitor multimédia.
- **Posição**: Para ajustar a posição - H (horizontal) e a posição - V (vertical) da imagem a partir da entrada VGA. O intervalo para ajuste situa-se entre 0 e 100.
- **Focagem**: Para reduzir o ruído em termos das linhas horizontais e verticais da imagem a partir da entrada VGA através do ajuste em separado da fase e relógio. O intervalo para ajuste situa-se entre 0 e 100.
- **Trace Free**: Para acelerar o tempo de resposta através da tecnologia Over Drive. O intervalo para ajuste situa-se entre 0 e 100.

- A opção Fase ajusta a fase da frequência de pixéis. Se a fase for ajustada de forma incorrecta, o ecrã apresentará interferências na horizontal.
- A opção Relógio (frequência dos pixéis) controla o número de pixéis varridos na horizontal. Se a frequência não estiver correcta, o ecrã apresenta riscas verticais e a imagem não é proporcional.

3. Seleccionar entrada

Seleccione a origem de entrada a partir do sinal de entrada VGA, Media player.

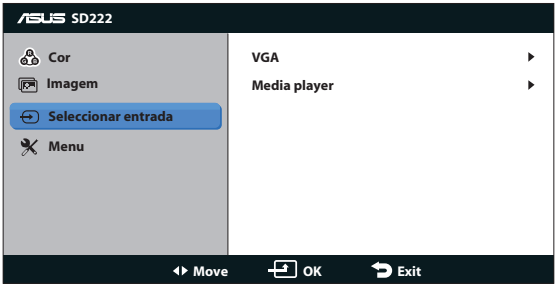

4. Menu

Permite-lhe aceder às opções de configuração do sistema.

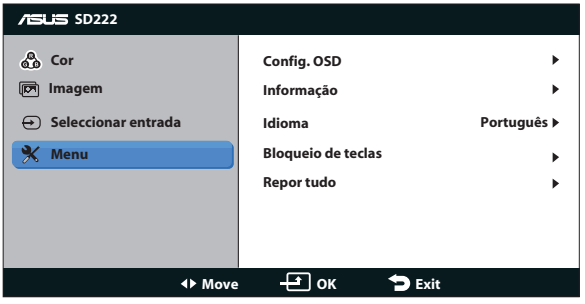

- **Config. OSD**: Para ajustar o tempo limite do OSD, DDC/CI, transparência, rotação do OSD e indicador de energia do monitor.
- **Informação**: Para apresentar a informação sobre o monitor.
- **Idioma**: Para seleccionar o idioma do menu OSD. Estão disponíveis as seguintes opções: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Neerlandês, Russo, Chinês tradicional, Chinês simplificado, Japonês, Persa, Tailandês, Indonésio, Polaco, Turco, Português, Checo, Croata, Húngaro, Romeno e Coreano.
- **Bloqueio de teclas**: Para desactivar todas as teclas de função. Mantenha o botão MENU premido durante 5 segundos para activar ou cancelar o bloqueio de teclas.
- **Repor tudo**: Seleccione “Sim” para repor todas as predefinições.

3.2 Especificações

Modelo	SD222-YA
Tamanho do ecrã	21,5" (54,61 cm)
Resolução máxima	1920 x 1080
Brilho (Típ.)	250cd/m^2
Relação de contraste intrínseca (Típ.)	1000:1
Ângulo de visualização (CR≤10)	178°(V); 178°(H)
Cores do monitor	16,7 M
Tempo de resposta (Típ.)	5 ms (cinzento a cinzento)
Entrada D-Sub	Sim
Entrada do leitor multimédia	Sim
Consumo de energia	40 W
Altifalante	Sim
Auscultadores	Sim
Modo de poupança de energia	< 0,5 W
Modo de encerramento	< 0,5 W
Inclinação	-5° a +23°
Interface de montagem	100 mm x 100 mm
Dimensões fís. (LxAxC)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Dimensões da caixa (LxAxC)	570 x 109 x 392 mm
Peso líquido (Est.)	3,8 kg
Peso bruto (Est.)	5,1 kg
Tensão	AC 100~240V (Externa)

*** As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.**

3.3 Iniciar o leitor multimédia

3.3.1 Resumo das especificações

Formatos de vídeo suportados	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Extensão do ficheiro de vídeo suportado	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Formatos de áudio suportados	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Formatos de imagem suportados	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Formatos de legenda suportados	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Portas E/S	1 x leitor de cartões SD (SDXC (NTFS & FAT32))
	Anfitrião USB 2.0 (Tipo A)

3.3.2 Requisitos de sistema

1. Dispositivo de armazenamento (unidade flash USB)
2. Cartão de memória (SDXC (NTFS e FAT32))

3.3.3 Conhecer o leitor multimédia

Item	E/S	Descrição
1	SD/MMC	Insira o cartão SD/MMC nesta ranhura. (suporte de SDXC (NTFS e FAT32))
2	Porta USB 2.0	Insira um dispositivo USB 2.0 nesta porta.
3	Botão Repor	Prima este botão para repor as predefinições.

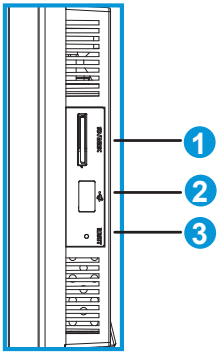

3.3.4 Controlo remoto

Utilize o controlo remoto para navegar por menus e seleccionar o ficheiro multimédia para reproduzir, rever ou ouvir.

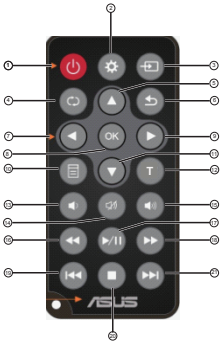

1	Ligar/ Desligar	Ligue ou desligue o leitor multimédia.
2	Configurar	Prima para configurar.
3	Fonte	prima para seleccionar a origem de entrada do sinal.
4	Repetir	prima para repetir.
6	Voltar	Prima para voltar ao anterior
5,7,8, 9,11	Navegação/ OK	Prima as teclas para cima/baixo e esquerda/direita para navegar pelo menu principal no ecrã inicial e pela barra de menu num submenu. Prima a tecla para a esquerda para editar, mudar o nome e eliminar o ficheiro seleccionado.
10	Menu	Prima para ver o menu.
12	Legendas	Prima para seleccionar as legendas suportadas.
13	Menos volume	Diminuir o volume.
14	Sem som	Prima para desactivar o áudio.
15	Mais volume	Aumentar o volume.
16	Recuar	Prima para recuar na reprodução.
17	Reproduzir/ Pausa	Alternar entre reproduzir e pausa.
18	Avançar	Prima para avançar na reprodução.
19	Anterior	Voltar ao ficheiro multimédia anterior.
20	Parar	Prima para parar a reprodução.
21	Seguinte	Avance para o ficheiro multimédia seguinte.

3.3.5 Preparar o leitor multimédia

1. Ligue o monitor.
2. Altere a selecção de entrada para “Media player.”

3.4 Utilizar o leitor multimédia

3.4.1 Menu principal

O menu principal inclui filmes, música, fotografias, todos os conteúdos multimédia e configuração.

**Todos os conteúdos multimédia permite-lhe visualizar todos os ficheiros multimédia armazenados.

3.4.2 Configurar o leitor multimédia

1. Prima as teclas para cima/para baixo para navegar pelos itens de configuração.
2. Prima as teclas esquerda/direita para navegar por vídeos, fotografias e sistema.
3. Prima as teclas para cima/para baixo para se deslocar até ao item que deseja configurar.
4. Prima as teclas esquerda/direita para alterar categorias.
5. Prima OK para guardar.

3.4.3 Reproduzir um filme

1. Prima as teclas para cima/para baixo e navegue até aos filmes no ecrã principal.
2. Utilize as teclas para cima/para baixo para seleccionar o seu ficheiro de filme e prima OK.

3.4.4 Reproduzir uma música

1. Prima as teclas para cima/para baixo e navegue até música no ecrã principal.
2. Utilize as teclas para cima/para baixo para seleccionar o seu ficheiro de música e prima OK.

3.4.5 Configurar a reprodução de áudio

O menu de definições da reprodução de áudio permite-lhe configurar o modo de repetição

Prima repetir para seleccionar as opções da reprodução: Desactivar repetição, activar repetição, repetir tudo. Prima OK para confirmar a selecção.

**Crie um ficheiro com o nome “repeatfile”, que o leitor multimédia irá detectar e reproduzir automaticamente.

3.4.6 Visualizar fotografias

1. Prima as teclas para cima/para baixo para navegar até fotografias no ecrã principal.
2. Prima as teclas para cima/para baixo para seleccionar a fotografia.
3. Prima OK para navegar pelas fotografias.
4. Prima em reproduzir, pausa e parar para visualizar, suspender e parar a apresentação de diapositivos.

3.4.7 Definir a música de fundo para a apresentação de diapositivos

1. Seleccione Música e reproduza ficheiros de música.
2. Prima a tecla voltar para regressar ao menu principal e aceda a fotografias para iniciar a apresentação de diapositivos.

3.4.8 Mudar o nome de ficheiros/pastas

1. Seleccione os ficheiros ou pastas de que gostaria de mudar o nome a partir de qualquer uma das seguintes fontes: USB e leitor de cartões.
2. Prima a tecla editar e seleccione mudar o nome.
3. Utilize as teclas de navegação para percorrer o teclado virtual e mudar o nome.
4. Prima Enter no teclado virtual para confirmar o novo nome do ficheiro ou pasta.

3.5 Resolução de problemas (perguntas frequentes)

Problema	Solução possível
O LED de alimentação não está ligado	• Prima o botão ⏻ para ver se o monitor está ligado. • Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado ao monitor e à tomada eléctrica.
O LED de alimentação fica âmbar e não é apresentada qualquer imagem no ecrã	• Verifique se o ecrã e o computador estão ligados. • Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente ligado ao monitor e ao computador. • Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. • Ligue o computador a outro monitor disponível para verificar se o computador está a funcionar correctamente.
A imagem apresentada no ecrã apresenta-se muito clara ou muito escura	• Ajuste as definições relativas ao contraste e ao brilho no menu OSD.
A imagem apresentada no ecrã não está devidamente centrada ou redimensionada	• Prima o botão A durante dois segundos para ajustar automaticamente a imagem. • Ajuste as definições relativas à posição - H ou posição - V no menu OSD.
A imagem apresentada no ecrã salta ou apresenta um padrão ondulado	• Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente ligado ao monitor e ao computador. • Remova os dispositivos eléctricos que possam estar a causar interferências eléctricas.
A imagem apresenta alguns defeitos a nível de cor (o branco não parece branco)	• Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. • Seleccione Repor no menu OSD. • Ajuste as definições relativas às cores R/G/B ou seleccione a temperatura da cor no menu OSD.
A imagem apresentada no ecrã está desfocada	• Prima o botão A durante dois segundos para ajustar automaticamente a imagem (apenas no modo VGA). • Ajuste as definições relativas à fase e relógio no menu OSD.
Não se ouve som ou o som está muito baixo	• Certifique-se de que o cabo de áudio está devidamente ligado ao monitor. • Ajuste as definições de volume tanto do monitor como do computador. • Certifique-se de que o controlador da placa de som está devidamente instalado e activado.

Problema		Solução possível
Monitor	Não consigo encontrar os meus ficheiros de música, filmes ou fotografias.	• Certifique-se de que o seu servidor de multimédia (por ex.: dispositivo USB) está devidamente introduzido na ranhura. • Certifique-se de que os ficheiros se encontram em formatos suportados e não estão danificados.
	Não é possível reproduzir determinados ficheiros no leitor multimédia.	• O leitor multimédia poderá não suportar o formato de vídeo ou áudio do ficheiro utilizado. • Consulte o resumo das especificações no capítulo 1.
	Como posso reproduzir a lista inteira de vídeos, música e fotografias?	• Ao seleccionar um vídeo, música ou fotografia para reproduzir, se premir o botão OK no controlo remoto apenas será reproduzido o ficheiro seleccionado, enquanto se premir a tecla REPRODUZIR/PAUSA será reproduzida a lista inteira de ficheiros.
Áudio	Como posso reproduzir as legendas?	• O leitor multimédia detecta e exibe as legendas de um filme. Aceda a Configurar > Sistema > descodificação de legendas.
Dispositivo de armazenamento USB	Não consigo encontrar os meus ficheiros de música, filmes ou fotografias.	• Certifique-se de o dispositivo de armazenamento USB não se encontra em modo de suspensão. • Certifique-se de que os ficheiros se encontram em formatos suportados e não estão danificados.
	O leitor multimédia não reconhece o meu dispositivo de armazenamento USB.	• O seu dispositivo de armazenamento USB poderá não ser detectado devido a problemas com o hardware USB. Tente ligar novamente o dispositivo de armazenamento USB à porta USB ou utilize outro dispositivo de armazenamento USB.
Controlo remoto	O controlo remoto do leitor multimédia não funciona.	• Certifique-se de que a pilha está devidamente inserida. • A pilha pode já ter acabado. Substitua a pilha. • Certifique-se de que o espaço entre o controlo remoto e o leitor multimédia não está bloqueado.

Problema		Solução possível
Actualizações de firmware	Como posso actualizar o meu firmware?	• Transfira firmware actualizado a partir do website da ASUS e aceda a Co nfiguração>Firmware>Actualização de USB para efectuar o processo de actualização do firmware. • Se continuar sem conseguir actualizar o firmware, reponha o sistema e repita o processo de actualização. • Se o leitor multimédia estiver desligado durante a instalação do software, a actualização irá falhar. Nesse caso, ligue-o e volte a tentar.
Falha de operação/ função	Ocorreu uma falha de operação/ função no meu leitor multimédia. O que posso fazer?	• Prima o botão repor localizado na parte lateral do monitor com um objecto pontiagudo. • Se o problema persistir, contacte a assistência técnica da ASUS.
Informação adicional	Site de apoio da ASUS	• Transfira os mais recentes firmwares, controladores e utilitários a partir do site de apoio da ASUS, acedendo a http://support.asus.com

3.6 Lista de resoluções suportadas

Modos VESA/IBM suportados (entradas D-SUB)

Resolução	Taxa de actualização	Frequência horizontal
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Os modos não listados nestas tabelas podem não ser suportados. Para uma resolução optimizada, recomendamos-lhe que seleccione um dos modos listados na tabela acima apresentada.**